



HAB302

## Separator sarcina, 3-4 poli, max. 16 mm<sup>2</sup>

Descriere	Amb.	Art Nr.
Întreprupator de sarcina M1 3P 20A	1	<b>HAB302</b>
Întreprupator de sarcina M1 3P 32A	1	<b>HAB303</b>
Întreprupator de sarcina M1 3P 40A	1	<b>HAB304</b>
Întreprupator de sarcina M1 3P 63A	1	<b>HAB306</b>
Întreprupator de sarcina M1 4P 20A	1	<b>HAB402</b>
Întreprupator de sarcina M1 4P 32A	1	<b>HAB403</b>
Întreprupator de sarcina M1 4P 40A	1	<b>HAB404</b>
Întreprupator de sarcina M1 4P 63A	1	<b>HAB406</b>



HAC306

## Separator sarcina, 3-4 poli, max. 35 mm<sup>2</sup>

Descriere	Amb.	Art Nr.
Întreprupator de sarcina M2 3P 63A	1	<b>HAC306</b>
Întreprupator de sarcina M2 3P 80A	1	<b>HAC308</b>
Întreprupator de sarcina M2 3P 100A	1	<b>HAC310</b>
Întreprupator de sarcina M2 4P 63A	1	<b>HAC406</b>
Întreprupator de sarcina M2 4P 80A	1	<b>HAC408</b>
Întreprupator de sarcina M2 4P 100A	1	<b>HAC410</b>



HAD310

## Separator sarcina, 3-4 poli, max. 70 mm<sup>2</sup>

Descriere	Amb.	Art Nr.
Întreprupator de sarcina M3 3P 100A	1	<b>HAD310</b>
Întreprupator de sarcina M3 3P 125A	1	<b>HAD312</b>
Întreprupator de sarcina M3 4P 100A	1	<b>HAD410</b>
Întreprupator de sarcina M3 4P 125A	1	<b>HAD412</b>



HAE310

## Separator sarcina, 3-4 poli

Descriere	Amb.	Art Nr.
Întreprupator de sarcina 3P 100A	1	<b>HAE310</b>
Întreprupator de sarcina 3P 125A	1	<b>HAE312</b>
Întreprupator de sarcina 3P 160A	1	<b>HAE316</b>
Întreprupator de sarcina 4P 100A	1	<b>HAE410</b>
Întreprupator de sarcina 4P 125A	1	<b>HAE412</b>
Întreprupator de sarcina 4P 160A	1	<b>HAE416</b>
	1	<b>HA306</b>



## Ax

Descriere	Amb.	Art Nr.
Ax D5mm L150mm 20-100A	1	<b>HZC111</b>
Ax D5mm L200mm 20-100A	1	<b>HZC112</b>
Ax D5mm L320mm 20-100A	1	<b>HZC113</b>
Ax D6mm L150mm 20-100A	1	<b>HZC114</b>
Ax D6mm L200mm 20-100A	1	<b>HZC115</b>
Ax D6mm L320mm 20-100A	1	<b>HZC116</b>

HZC111



### Comanda rotativa

Descriere	Amb.	Art Nr.
Comanda rotativa 20-100A	1	<b>HZC010</b>
Comanda rotativa 100-160A	1	<b>HZC014</b>
Comanda rotativa 100-125A	1	<b>HZC011</b>
Comanda rotativa 20-80A	1	<b>HZC016</b>

HZC010



### Contact auxiliar

Descriere	Amb.	Art Nr.
Contact auxiliar. NI+ND 20-160A	1	<b>HZC311</b>
Contact auxiliar. 2NI 20-160A	1	<b>HZC312</b>

HZC311



### Masca borne

Descriere	Amb.	Art Nr.
Masca borne 3P M1 20-63A	1	<b>HZC211</b>
Masca borne 3P M2 63-100A	1	<b>HZC213</b>
Masca borne 3P MV 100-125A	1	<b>HZC215</b>
Masca borne 3P MV 100-160A	1	<b>HZC217</b>
Masca borne 4P M1 20-63A	1	<b>HZC212</b>
Masca borne 4P M2 63-100A	1	<b>HZC214</b>
Masca borne 4P MV 100-125A	1	<b>HZC216</b>
Masca borne 4P MV 100-160A	1	<b>HZC218</b>


HZC211



### Ax pentru HZC001

Descriere	Amb.	Art Nr.
Ax 200mm, întrerupătoare de sarcina 80-250A	1	<b>HZC103</b>

HZC103

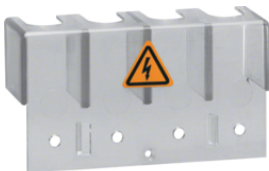

### Masca pentru HA307

Descriere	Amb.	Art Nr.
Ecran protecție 4P HA407/HA406	1	<b>HZ062</b>

HZ062